三菱 自然冷煤 ヒートポンプ式電気給湯機 ダイヤホット

時間帯別電灯通電制御型


形名 SRT-HP711

(ヒートポンプユニット、貯湯タンクユニット)

※リモコンは別売です

【台所リモコン(形名:RMC-711K)、浴室リモコン(形名:RMC-711B)】

取扱説明書

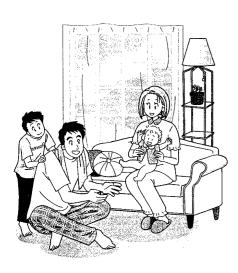

この給湯機は、通電制御型なので申請によって料金割引きが 適用されます。ご不明な場合は、据付工事店(販売店)または 最寄りの電力会社にご相談ください。

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明 書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なとき お読みください。
- ●保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据 付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店 (販売店)からお受け取りください。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行なってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- この給湯機を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と握付工事説明書などを次の所有者の方へ渡してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

-	1		*
も	<	ι	J

ページ

ご使用の前に

主な使いかた 2 g全のために必ずお守りください 4	
ご使用にあたってのお願い7	
各部のなまえ 8 ・治室リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● 音声やメロディの音量を調節する・・15	

蛇口のお湯を使う

蛇口に行くお湯の温度を決める……16 一時的にたくさんのお湯を使う(強制沸増)…17

おふろに入る

おふろにお湯を入れる(ふろ自動運転)・・1	8
入浴中にできること	
● お湯の温度を上げる(高温さし湯)・・・・・ 2	2
● お湯をたす(たし湯)・・・・・・・・ 2	2
お湯の温度を下げる(さし水)・・・・・ 2	2
● 人を呼ぶ (呼出) 2	2
きめた時間にお湯を入れる(ふろ自動予約)・・2	9

数日間 お湯を使用しないとき	24
長期間 使用しないとき	25
災害時などにお湯を取り出す	26
凍結防止をする	27
定期点検(有料)	27
日常点検とお手入れ	28
停電したときなど	30
故障かな?	31
アフターサービス	34
什样	車夫紙

三菱 自然冷煤 ヒートポンプ式電気給湯機 ダイヤホット

時間帯別電灯通電制御型


形名 SRT-HP711

(ヒートポンプユニット、貯湯タンクユニット)

※リモコンは別売です

【台所リモコン(形名:RMC-711K)、浴室リモコン(形名:RMC-711B)】

取扱説明書

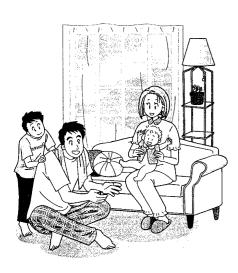

この給湯機は、通電制御型なので申請によって料金割引きが 適用されます。ご不明な場合は、据付工事店(販売店)または 最寄りの電力会社にご相談ください。

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明 書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なとき お読みください。
- ●保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据 付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店 (販売店)からお受け取りください。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行なってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- この給湯機を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と握付工事説明書などを次の所有者の方へ渡してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

-	1		*
も	<	ι	J

ページ

ご使用の前に

主な使いかた 2 g全のために必ずお守りください 4	
ご使用にあたってのお願い7	
各部のなまえ 8 ・治室リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● 音声やメロディの音量を調節する・・15	

蛇口のお湯を使う

蛇口に行くお湯の温度を決める……16 一時的にたくさんのお湯を使う(強制沸増)…17

おふろに入る

おふろにお湯を入れる(ふろ自動運転)・・1	8
入浴中にできること	
● お湯の温度を上げる(高温さし湯)・・・・・ 2	2
● お湯をたす(たし湯)・・・・・・・・ 2	2
お湯の温度を下げる(さし水)・・・・・ 2	2
● 人を呼ぶ (呼出) 2	2
きめた時間にお湯を入れる(ふろ自動予約)・・2	9

数日間 お湯を使用しないとき	24
長期間 使用しないとき	25
災害時などにお湯を取り出す	26
凍結防止をする	27
定期点検(有料)	27
日常点検とお手入れ	28
停電したときなど	30
故障かな?	31
アフターサービス	34
什样	車夫紙

三菱 自然冷煤 ヒートポンプ式電気給湯機 ダイヤホット

時間帯別電灯通電制御型


形名 SRT-HP711

(ヒートポンプユニット、貯湯タンクユニット)

※リモコンは別売です

【台所リモコン(形名:RMC-711K)、浴室リモコン(形名:RMC-711B)】

取扱説明書

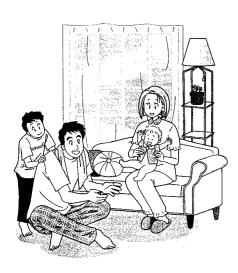

この給湯機は、通電制御型なので申請によって料金割引きが 適用されます。ご不明な場合は、据付工事店(販売店)または 最寄りの電力会社にご相談ください。

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明 書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なとき お読みください。
- ●保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据 付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店 (販売店)からお受け取りください。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行なってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- この給湯機を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と握付工事説明書などを次の所有者の方へ渡してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

-	1		*
も	<	ι	J

ページ

ご使用の前に

主な使いかた 2 g全のために必ずお守りください 4	
ご使用にあたってのお願い7	
各部のなまえ 8 ・治室リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● 音声やメロディの音量を調節する・・15	

蛇口のお湯を使う

蛇口に行くお湯の温度を決める……16 一時的にたくさんのお湯を使う(強制沸増)…17

おふろに入る

おふろにお湯を入れる(ふろ自動運転)・・1	8
入浴中にできること	
● お湯の温度を上げる(高温さし湯)・・・・・ 2	2
● お湯をたす(たし湯)・・・・・・・・ 2	2
お湯の温度を下げる(さし水)・・・・・ 2	2
● 人を呼ぶ (呼出) 2	2
きめた時間にお湯を入れる(ふろ自動予約)・・2	9

数日間 お湯を使用しないとき	24
長期間 使用しないとき	25
災害時などにお湯を取り出す	26
凍結防止をする	27
定期点検(有料)	27
日常点検とお手入れ	28
停電したときなど	30
故障かな?	31
アフターサービス	34
什样	車夫紙

三菱 自然冷煤 ヒートポンプ式電気給湯機 ダイヤホット

時間帯別電灯通電制御型


形名 SRT-HP711

(ヒートポンプユニット、貯湯タンクユニット)

※リモコンは別売です

【台所リモコン(形名:RMC-711K)、浴室リモコン(形名:RMC-711B)】

取扱説明書

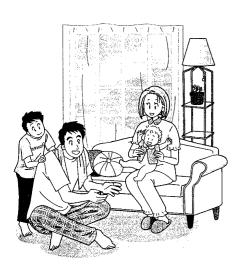

この給湯機は、通電制御型なので申請によって料金割引きが 適用されます。ご不明な場合は、据付工事店(販売店)または 最寄りの電力会社にご相談ください。

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明 書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なとき お読みください。
- ●保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据 付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店 (販売店)からお受け取りください。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行なってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- この給湯機を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と握付工事説明書などを次の所有者の方へ渡してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

-	1		*
も	<	ι	J

ページ

ご使用の前に

主な使いかた 2 g全のために必ずお守りください 4	
ご使用にあたってのお願い7	
各部のなまえ 8 ・治室リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● 音声やメロディの音量を調節する・・15	

蛇口のお湯を使う

蛇口に行くお湯の温度を決める……16 一時的にたくさんのお湯を使う(強制沸増)…17

おふろに入る

おふろにお湯を入れる(ふろ自動運転)・・1	8
入浴中にできること	
● お湯の温度を上げる(高温さし湯)・・・・・ 2	2
● お湯をたす(たし湯)・・・・・・・・ 2	2
お湯の温度を下げる(さし水)・・・・・ 2	2
● 人を呼ぶ (呼出) 2	2
きめた時間にお湯を入れる(ふろ自動予約)・・2	9

数日間 お湯を使用しないとき	24
長期間 使用しないとき	25
災害時などにお湯を取り出す	26
凍結防止をする	27
定期点検(有料)	27
日常点検とお手入れ	28
停電したときなど	30
故障かな?	31
アフターサービス	34
什样	車夫紙

三菱 自然冷煤 ヒートポンプ式電気給湯機 ダイヤホット

時間帯別電灯通電制御型


形名 SRT-HP711

(ヒートポンプユニット、貯湯タンクユニット)

※リモコンは別売です

【台所リモコン(形名:RMC-711K)、浴室リモコン(形名:RMC-711B)】

取扱説明書

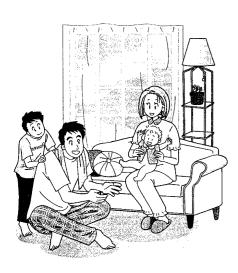

この給湯機は、通電制御型なので申請によって料金割引きが 適用されます。ご不明な場合は、据付工事店(販売店)または 最寄りの電力会社にご相談ください。

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明 書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なとき お読みください。
- ●保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据 付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店 (販売店)からお受け取りください。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行なってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- この給湯機を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と握付工事説明書などを次の所有者の方へ渡してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

-	1		*
も	<	ι	J

ページ

ご使用の前に

主な使いかた 2 g全のために必ずお守りください 4	
ご使用にあたってのお願い7	
各部のなまえ 8 ・治室リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● 音声やメロディの音量を調節する・・15	

蛇口のお湯を使う

蛇口に行くお湯の温度を決める……16 一時的にたくさんのお湯を使う(強制沸増)…17

おふろに入る

おふろにお湯を入れる(ふろ自動運転)・・1	8
入浴中にできること	
● お湯の温度を上げる(高温さし湯)・・・・・ 2	2
● お湯をたす(たし湯)・・・・・・・・ 2	2
お湯の温度を下げる(さし水)・・・・・ 2	2
● 人を呼ぶ (呼出) 2	2
きめた時間にお湯を入れる(ふろ自動予約)・・2	9

数日間 お湯を使用しないとき	24
長期間 使用しないとき	25
災害時などにお湯を取り出す	26
凍結防止をする	27
定期点検(有料)	27
日常点検とお手入れ	28
停電したときなど	30
故障かな?	31
アフターサービス	34
什样	車夫紙

三菱 自然冷煤 ヒートポンプ式電気給湯機 ダイヤホット

時間帯別電灯通電制御型


形名 SRT-HP711

(ヒートポンプユニット、貯湯タンクユニット)

※リモコンは別売です

【台所リモコン(形名:RMC-711K)、浴室リモコン(形名:RMC-711B)】

取扱説明書

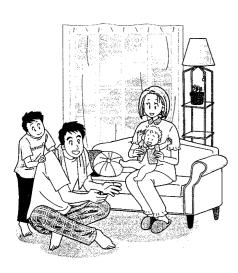

この給湯機は、通電制御型なので申請によって料金割引きが 適用されます。ご不明な場合は、据付工事店(販売店)または 最寄りの電力会社にご相談ください。

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明 書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なとき お読みください。
- ●保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据 付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店 (販売店)からお受け取りください。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行なってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- この給湯機を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と握付工事説明書などを次の所有者の方へ渡してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

-	1		*
も	<	ι	J

ページ

ご使用の前に

主な使いかた 2 g全のために必ずお守りください 4	
ご使用にあたってのお願い7	
各部のなまえ 8 ・治室リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● 音声やメロディの音量を調節する・・15	

蛇口のお湯を使う

蛇口に行くお湯の温度を決める……16 一時的にたくさんのお湯を使う(強制沸増)…17

おふろに入る

おふろにお湯を入れる(ふろ自動運転)・・1	8
入浴中にできること	
● お湯の温度を上げる(高温さし湯)・・・・・ 2	2
● お湯をたす(たし湯)・・・・・・・・ 2	2
● お湯の温度を下げる(さし水) 2	2
● 人を呼ぶ (呼出) 2	2
きめた時間にお湯を入れる(ふろ自動予約)・・2	9

数日間 お湯を使用しないとき	24
長期間 使用しないとき	25
災害時などにお湯を取り出す	26
凍結防止をする	27
定期点検(有料)	27
日常点検とお手入れ	28
停電したときなど	30
故障かな?	31
アフターサービス	34
什样	車夫紙

三菱 自然冷煤 ヒートポンプ式電気給湯機 ダイヤホット

時間帯別電灯通電制御型


形名 SRT-HP711

(ヒートポンプユニット、貯湯タンクユニット)

※リモコンは別売です

【台所リモコン(形名:RMC-711K)、浴室リモコン(形名:RMC-711B)】

取扱説明書

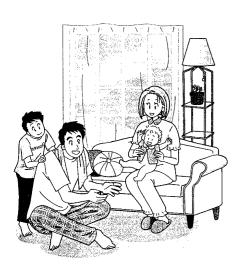

この給湯機は、通電制御型なので申請によって料金割引きが 適用されます。ご不明な場合は、据付工事店(販売店)または 最寄りの電力会社にご相談ください。

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明 書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なとき お読みください。
- ●保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据 付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店 (販売店)からお受け取りください。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行なってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- この給湯機を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と握付工事説明書などを次の所有者の方へ渡してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

-	1		*
も	<	ι	J

ページ

ご使用の前に

主な使いかた 2 g全のために必ずお守りください 4	
ご使用にあたってのお願い7	
各部のなまえ 8 ・治室リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● 音声やメロディの音量を調節する・・15	

蛇口のお湯を使う

蛇口に行くお湯の温度を決める……16 一時的にたくさんのお湯を使う(強制沸増)…17

おふろに入る

おふろにお湯を入れる(ふろ自動運転)・・1	8
入浴中にできること	
● お湯の温度を上げる(高温さし湯)・・・・・ 2	2
● お湯をたす(たし湯)・・・・・・・・ 2	2
● お湯の温度を下げる(さし水) 2	2
● 人を呼ぶ (呼出) 2	2
きめた時間にお湯を入れる(ふろ自動予約)・・2	9

数日間 お湯を使用しないとき	24
長期間 使用しないとき	25
災害時などにお湯を取り出す	26
凍結防止をする	27
定期点検(有料)	27
日常点検とお手入れ	28
停電したときなど	30
故障かな?	31
アフターサービス	34
什样	車表紙

三菱 自然冷煤 ヒートポンプ式電気給湯機 ダイヤホット

時間帯別電灯通電制御型


形名 SRT-HP711

(ヒートポンプユニット、貯湯タンクユニット)

※リモコンは別売です

【台所リモコン(形名:RMC-711K)、浴室リモコン(形名:RMC-711B)】

取扱説明書

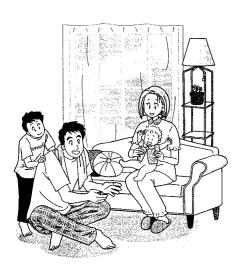

この給湯機は、通電制御型なので申請によって料金割引きが 適用されます。ご不明な場合は、据付工事店(販売店)または 最寄りの電力会社にご相談ください。

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明 書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なとき お読みください。
- ●保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据 付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店 (販売店)からお受け取りください。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行なってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- この給湯機を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と握付工事説明書などを次の所有者の方へ渡してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

-	1		*
も	<	ι	J

ページ

ご使用の前に

主な使いかた 2 g全のために必ずお守りください 4	
ご使用にあたってのお願い7	
各部のなまえ 8 ・治室リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● 音声やメロディの音量を調節する・・15	

蛇口のお湯を使う

蛇口に行くお湯の温度を決める……16 一時的にたくさんのお湯を使う(強制沸増)…17

おふろに入る

おふろにお湯を入れる(ふろ自動運転)・・1	8
入浴中にできること	
● お湯の温度を上げる(高温さし湯)・・・・・ 2	2
● お湯をたす(たし湯)・・・・・・・・ 2	2
● お湯の温度を下げる(さし水) 2	2
● 人を呼ぶ (呼出) 2	2
きめた時間にお湯を入れる(ふろ自動予約)・・2	9

数日間 お湯を使用しないとき	24
長期間 使用しないとき	25
災害時などにお湯を取り出す	26
凍結防止をする	27
定期点検(有料)	27
日常点検とお手入れ	28
停電したときなど	30
故障かな?	31
アフターサービス	34
什样	車表紙

三菱 自然冷煤 ヒートポンプ式電気給湯機 ダイヤホット

時間帯別電灯通電制御型


形名 SRT-HP711

(ヒートポンプユニット、貯湯タンクユニット)

※リモコンは別売です

【台所リモコン(形名:RMC-711K)、浴室リモコン(形名:RMC-711B)】

取扱説明書

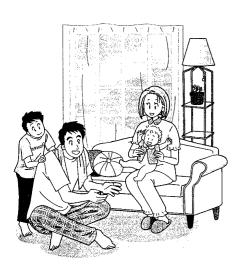

この給湯機は、通電制御型なので申請によって料金割引きが 適用されます。ご不明な場合は、据付工事店(販売店)または 最寄りの電力会社にご相談ください。

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明 書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なとき お読みください。
- ●保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据 付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店 (販売店)からお受け取りください。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行なってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- この給湯機を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と握付工事説明書などを次の所有者の方へ渡してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

-	1		*
も	<	ι	J

ページ

ご使用の前に

主な使いかた 2 g全のために必ずお守りください 4	
ご使用にあたってのお願い7	
各部のなまえ 8 ・治室リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● 音声やメロディの音量を調節する・・15	

蛇口のお湯を使う

蛇口に行くお湯の温度を決める……16 一時的にたくさんのお湯を使う(強制沸増)…17

おふろに入る

おふろにお湯を入れる(ふろ自動運転)・・1	8
入浴中にできること	
● お湯の温度を上げる(高温さし湯)・・・・・ 2	2
● お湯をたす(たし湯)・・・・・・・・ 2	2
● お湯の温度を下げる(さし水) 2	2
● 人を呼ぶ (呼出) 2	2
きめた時間にお湯を入れる(ふろ自動予約)・・2	9

数日間 お湯を使用しないとき	24
長期間 使用しないとき	25
災害時などにお湯を取り出す	26
凍結防止をする	27
定期点検(有料)	27
日常点検とお手入れ	28
停電したときなど	30
故障かな?	31
アフターサービス	34
什样	車表紙

三菱 自然冷煤 ヒートポンプ式電気給湯機 ダイヤホット

時間帯別電灯通電制御型


形名 SRT-HP711

(ヒートポンプユニット、貯湯タンクユニット)

※リモコンは別売です

【台所リモコン(形名:RMC-711K)、浴室リモコン(形名:RMC-711B)】

取扱説明書

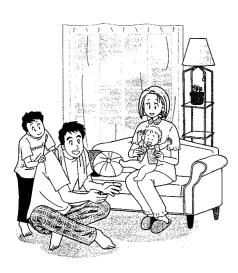

この給湯機は、通電制御型なので申請によって料金割引きが 適用されます。ご不明な場合は、据付工事店(販売店)または 最寄りの電力会社にご相談ください。

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明 書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なとき お読みください。
- ●保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据 付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店 (販売店)からお受け取りください。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行なってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- この給湯機を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と握付工事説明書などを次の所有者の方へ渡してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

-	1		*
も	<	ι	J

ページ

ご使用の前に

主な使いかた 2 g全のために必ずお守りください 4	
ご使用にあたってのお願い7	
各部のなまえ 8 ・治室リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● 音声やメロディの音量を調節する・・15	

蛇口のお湯を使う

蛇口に行くお湯の温度を決める……16 一時的にたくさんのお湯を使う(強制沸増)…17


おふろに入る

おふろにお湯を入れる(ふろ自動運転)・・1	8
入浴中にできること	
● お湯の温度を上げる(高温さし湯)・・・・・ 2	2
● お湯をたす(たし湯)・・・・・・・・ 2	2
お湯の温度を下げる(さし水)・・・・・ 2	2
● 人を呼ぶ (呼出) 2	2
きめた時間にお湯を入れる(ふろ自動予約)・・2	9

数日間 お湯を使用しないとき	24
長期間 使用しないとき	25
災害時などにお湯を取り出す	26
凍結防止をする	27
定期点検(有料)	27
日常点検とお手入れ	28
停電したときなど	30
故障かな?	31
アフターサービス	34
什样	車表紙


③ 自動でおふろにお湯を入れる(湯はりをする)

4 お湯の温度と量を自動で保つ

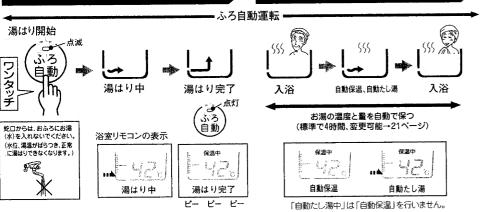

入浴が終わったら、

⑤ ふろ自動を切って、排水する



「ふろ自動運転」を「切」にして、栓を抜き、排水します。 ふろ自動運転中に排水すると、CO1エラー (→31ページ) が表示されます。

※ふろ自動ランプが消灯している場合、すでにふろ自動運転は「切」 になっていますのでこの操作は必要ありません。

⑥ 排水後、「クリーニング」をする

クリーニングとは、ふろ配管に水を流して配管内に 滞留している浴水を流し出す機能です。






約20Lの水が浴槽アダプターから出て、 自動で停止します。

途中でやめるとき …もう一度 (クリーニンク) を押す

お知らせ

◆ クリーニング中に蛇口やシャワーでお湯を 使用すると、クリーニングは待機状態となります。(給湯栓が閉じられると、自動的に 再開します。)

自動でおふろにお湯を入れる



ふろ 自動 を押す もう一度 () を押す

2 湯はりが終わったら両方のリモコンから
ブザーと音声でお知らせします。
(ふろ自動ランブは点滅から点灯にかわります。)

その後、設定された時間の間、「自動たし湯」 で湯量を保ち、「自動保温」が働きます。

入浴中にできること

(使い方→22ページ)

おふろに入っているときには、次のことができます。

- お湯の温度を上げる(熱いお湯が入る)…「高温さし湯」
- お湯をたす(同じ温度のお湯が入る)……「たし湯」
- お湯の温度を下げる(水が入る)………「さし水」
- 人を呼ぶ(台所リモコンをならす) ………「呼出」

お願い

ジェットバスをお使いのお客さまへ

ふろ自動を使用する場合は、ジェットバスのスイッチを切ってください。ふろ自動運転が誤動作する場合があります。

湯はり時間の目安

湯はり湯温42℃、湯はりレベル5の場合

おふろが1階のときおふろが2階のとき約15~20分約25~30分

※配管施工上の条件や水源水圧、浴槽の形状、蛇口などの使用状況により、多少ばらつくことがあります。

ふろ自動運転の継続時間を変更できます

ご家族の人数や入浴状況に合わせて、継続時間を設定できます。 (ふろ自動運転中に継続時間の変更はできません。湯はりを行う前に変更してください。)

保温時間を押す



現在設定されている時間が表示(点滅)されます。

2 保温時間を設定する

◆を押すごとに表示が切り替わります。

0 + 1 - 2 + 3 + · · · 10


3 約5秒後に 設定は完了となります。 お買上げ時は …4時間〈表示:4〉

設定できる時間は…0 [※] ~10時間(1時間刻み) ※0時間…自動保温、自動たし湯を 行わない場合に設定します。

- 次回から変更した設定になります。
- ・設定を変更したときは、変更後の設定が継続 されます。


③ 自動でおふろにお湯を入れる(湯はりをする)

4 お湯の温度と量を自動で保つ

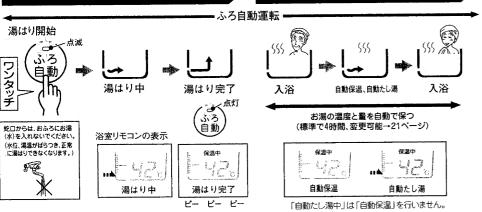

入浴が終わったら、

⑤ ふろ自動を切って、排水する



「ふろ自動運転」を「切」にして、栓を抜き、排水します。 ふろ自動運転中に排水すると、CO1エラー (→31ページ) が表示されます。

※ふろ自動ランプが消灯している場合、すでにふろ自動運転は「切」 になっていますのでこの操作は必要ありません。

⑥ 排水後、「クリーニング」をする

クリーニングとは、ふろ配管に水を流して配管内に 滞留している浴水を流し出す機能です。






約20Lの水が浴槽アダプターから出て、 自動で停止します。

途中でやめるとき …もう一度 (クリーニンク) を押す

お知らせ

◆ クリーニング中に蛇口やシャワーでお湯を 使用すると、クリーニングは待機状態となります。(給湯栓が閉じられると、自動的に 再開します。)

自動でおふろにお湯を入れる



ふろ 自動 を押す もう一度 () を押す

2 湯はりが終わったら両方のリモコンから
ブザーと音声でお知らせします。
(ふろ自動ランブは点滅から点灯にかわります。)

その後、設定された時間の間、「自動たし湯」 で湯量を保ち、「自動保温」が働きます。

入浴中にできること

(使い方→22ページ)

おふろに入っているときには、次のことができます。

- お湯の温度を上げる(熱いお湯が入る)…「高温さし湯」
- お湯をたす(同じ温度のお湯が入る)……「たし湯」
- お湯の温度を下げる(水が入る)………「さし水」
- 人を呼ぶ(台所リモコンをならす) ………「呼出」

お願い

ジェットバスをお使いのお客さまへ

ふろ自動を使用する場合は、ジェットバスのスイッチを切ってください。ふろ自動運転が誤動作する場合があります。

湯はり時間の目安

湯はり湯温42℃、湯はりレベル5の場合

おふろが1階のときおふろが2階のとき約15~20分約25~30分

※配管施工上の条件や水源水圧、浴槽の形状、蛇口などの使用状況により、多少ばらつくことがあります。

ふろ自動運転の継続時間を変更できます

ご家族の人数や入浴状況に合わせて、継続時間を設定できます。 (ふろ自動運転中に継続時間の変更はできません。湯はりを行う前に変更してください。)

保温時間を押す



現在設定されている時間が表示(点滅)されます。

2 保温時間を設定する

◆を押すごとに表示が切り替わります。

0 + 1 - 2 + 3 + · · · 10


3 約5秒後に 設定は完了となります。 お買上げ時は …4時間〈表示:4〉

設定できる時間は…0 [※] ~10時間(1時間刻み) ※0時間…自動保温、自動たし湯を 行わない場合に設定します。

- 次回から変更した設定になります。
- ・設定を変更したときは、変更後の設定が継続 されます。


③ 自動でおふろにお湯を入れる(湯はりをする)

4 お湯の温度と量を自動で保つ

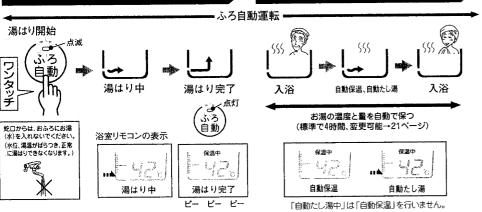

入浴が終わったら、

⑤ ふろ自動を切って、排水する



「ふろ自動運転」を「切」にして、栓を抜き、排水します。 ふろ自動運転中に排水すると、CO1エラー (→31ページ) が表示されます。

※ふろ自動ランプが消灯している場合、すでにふろ自動運転は「切」 になっていますのでこの操作は必要ありません。

⑥ 排水後、「クリーニング」をする

クリーニングとは、ふろ配管に水を流して配管内に 滞留している浴水を流し出す機能です。






約20Lの水が浴槽アダプターから出て、 自動で停止します。

途中でやめるとき …もう一度 (クリーニンク) を押す

お知らせ

◆ クリーニング中に蛇口やシャワーでお湯を 使用すると、クリーニングは待機状態となります。(給湯栓が閉じられると、自動的に 再開します。)

自動でおふろにお湯を入れる



ふろ 自動 を押す もう一度 () を押す

2 湯はりが終わったら両方のリモコンから
ブザーと音声でお知らせします。
(ふろ自動ランブは点滅から点灯にかわります。)

その後、設定された時間の間、「自動たし湯」 で湯量を保ち、「自動保温」が働きます。

入浴中にできること

(使い方→22ページ)

おふろに入っているときには、次のことができます。

- お湯の温度を上げる(熱いお湯が入る)…「高温さし湯」
- お湯をたす(同じ温度のお湯が入る)……「たし湯」
- お湯の温度を下げる(水が入る)………「さし水」
- 人を呼ぶ(台所リモコンをならす) ………「呼出」

お願い

ジェットバスをお使いのお客さまへ

ふろ自動を使用する場合は、ジェットバスのスイッチを切ってください。ふろ自動運転が誤動作する場合があります。

湯はり時間の目安

湯はり湯温42℃、湯はりレベル5の場合

おふろが1階のときおふろが2階のとき約15~20分約25~30分

※配管施工上の条件や水源水圧、浴槽の形状、蛇口などの使用状況により、多少ばらつくことがあります。

·ふろ自動運転の継続時間を変更できます

ご家族の人数や入浴状況に合わせて、継続時間を設定できます。 (ふろ自動運転中に継続時間の変更はできません。湯はりを行う前に変更してください。)

保温時間を押す



現在設定されている時間が表示(点滅)されます。

2 保温時間 を押して時間を設定する

(▲)を押すごとに表示が切り替わります。

3 約5秒後に 設定は完了となります。


お買上げ時は …4時間〈表示:4〉

設定できる時間は…0 ※ ~10時間(1時間刻み) ※0時間…自動保温、自動たし湯を 行わない場合に設定します。

- 次回から変更した設定になります。
- ・設定を変更したときは、変更後の設定が継続 されます。


③ 自動でおふろにお湯を入れる(湯はりをする)

4 お湯の温度と量を自動で保つ

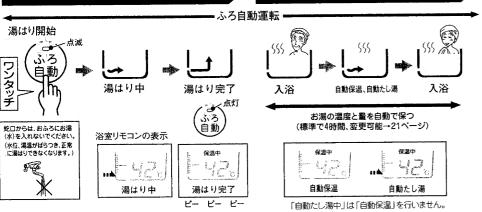

入浴が終わったら、

⑤ ふろ自動を切って、排水する



「ふろ自動運転」を「切」にして、栓を抜き、排水します。 ふろ自動運転中に排水すると、CO1エラー (→31ページ) が表示されます。

※ふろ自動ランプが消灯している場合、すでにふろ自動運転は「切」 になっていますのでこの操作は必要ありません。

⑥ 排水後、「クリーニング」をする

クリーニングとは、ふろ配管に水を流して配管内に 滞留している浴水を流し出す機能です。






約20Lの水が浴槽アダプターから出て、 自動で停止します。

途中でやめるとき …もう一度 (クリーニンク) を押す

お知らせ

◆ クリーニング中に蛇口やシャワーでお湯を 使用すると、クリーニングは待機状態となります。(給湯栓が閉じられると、自動的に 再開します。)

自動でおふろにお湯を入れる



ふろ 自動 を押す もう一度 () を押す

2 湯はりが終わったら両方のリモコンから
ブザーと音声でお知らせします。
(ふろ自動ランブは点滅から点灯にかわります。)

その後、設定された時間の間、「自動たし湯」 で湯量を保ち、「自動保温」が働きます。

入浴中にできること

(使い方→22ページ)

おふろに入っているときには、次のことができます。

- お湯の温度を上げる(熱いお湯が入る)…「高温さし湯」
- お湯をたす(同じ温度のお湯が入る)……「たし湯」
- お湯の温度を下げる(水が入る)………「さし水」
- 人を呼ぶ(台所リモコンをならす) ………「呼出」

お願い

ジェットバスをお使いのお客さまへ

ふろ自動を使用する場合は、ジェットバスのスイッチを切ってください。ふろ自動運転が誤動作する場合があります。

湯はり時間の目安

湯はり湯温42℃、湯はりレベル5の場合

おふろが1階のときおふろが2階のとき約15~20分約25~30分

※配管施工上の条件や水源水圧、浴槽の形状、蛇口などの使用状況により、多少ばらつくことがあります。

·ふろ自動運転の継続時間を変更できます

ご家族の人数や入浴状況に合わせて、継続時間を設定できます。 (ふろ自動運転中に継続時間の変更はできません。湯はりを行う前に変更してください。)

保温時間を押す



現在設定されている時間が表示(点滅)されます。

2 保温時間 を押して時間を設定する

(▲)を押すごとに表示が切り替わります。

3 約5秒後に 設定は完了となります。


お買上げ時は …4時間〈表示:4〉

設定できる時間は…0 ※ ~10時間(1時間刻み) ※0時間…自動保温、自動たし湯を 行わない場合に設定します。

- 次回から変更した設定になります。
- ・設定を変更したときは、変更後の設定が継続 されます。


③ 自動でおふろにお湯を入れる(湯はりをする)

4 お湯の温度と量を自動で保つ

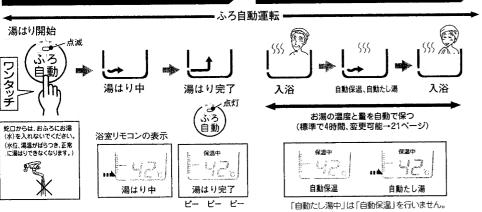

入浴が終わったら、

⑤ ふろ自動を切って、排水する



「ふろ自動運転」を「切」にして、栓を抜き、排水します。 ふろ自動運転中に排水すると、CO1エラー (→31ページ) が表示されます。

※ふろ自動ランプが消灯している場合、すでにふろ自動運転は「切」 になっていますのでこの操作は必要ありません。

⑥ 排水後、「クリーニング」をする

クリーニングとは、ふろ配管に水を流して配管内に 滞留している浴水を流し出す機能です。






約20Lの水が浴槽アダプターから出て、 自動で停止します。

途中でやめるとき …もう一度 (クリーニンク) を押す

お知らせ

◆ クリーニング中に蛇口やシャワーでお湯を 使用すると、クリーニングは待機状態となります。(給湯栓が閉じられると、自動的に 再開します。)

自動でおふろにお湯を入れる



ふろ 自動 を押す もう一度 () を押す

2 湯はりが終わったら両方のリモコンから
ブザーと音声でお知らせします。
(ふろ自動ランブは点滅から点灯にかわります。)

その後、設定された時間の間、「自動たし湯」 で湯量を保ち、「自動保温」が働きます。

入浴中にできること

(使い方→22ページ)

おふろに入っているときには、次のことができます。

- お湯の温度を上げる(熱いお湯が入る)…「高温さし湯」
- お湯をたす(同じ温度のお湯が入る)……「たし湯」
- お湯の温度を下げる(水が入る)………「さし水」
- 人を呼ぶ(台所リモコンをならす) ………「呼出」

お願い

ジェットバスをお使いのお客さまへ

ふろ自動を使用する場合は、ジェットバスのスイッチを切ってください。ふろ自動運転が誤動作する場合があります。

湯はり時間の目安

湯はり湯温42℃、湯はりレベル5の場合

おふろが1階のときおふろが2階のとき約15~20分約25~30分

※配管施工上の条件や水源水圧、浴槽の形状、蛇口などの使用状況により、多少ばらつくことがあります。

·ふろ自動運転の継続時間を変更できます

ご家族の人数や入浴状況に合わせて、継続時間を設定できます。 (ふろ自動運転中に継続時間の変更はできません。湯はりを行う前に変更してください。)

保温時間を押す



現在設定されている時間が表示(点滅)されます。

2 保温時間 を押して時間を設定する

(▲)を押すごとに表示が切り替わります。

3 約5秒後に 設定は完了となります。

お買上げ時は …4時間〈表示:4〉

設定できる時間は…0 ※ ~10時間(1時間刻み) ※0時間…自動保温、自動たし湯を 行わない場合に設定します。

- 次回から変更した設定になります。
- ・設定を変更したときは、変更後の設定が継続 されます。

三菱 自然冷煤 ヒートポンプ式電気給湯機 ダイヤホット

時間帯別電灯通電制御型


形名 SRT-HP711

(ヒートポンプユニット、貯湯タンクユニット)

※リモコンは別売です

【台所リモコン(形名:RMC-711K)、浴室リモコン(形名:RMC-711B)】

取扱説明書

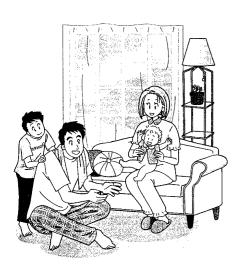

この給湯機は、通電制御型なので申請によって料金割引きが 適用されます。ご不明な場合は、据付工事店(販売店)または 最寄りの電力会社にご相談ください。

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明 書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なとき お読みください。
- ●保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据 付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店 (販売店)からお受け取りください。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行なってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- この給湯機を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と握付工事説明書などを次の所有者の方へ渡してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

-	1		*
も	<	ι	J

ページ

ご使用の前に

主な使いかた 2 g全のために必ずお守りください 4	
ご使用にあたってのお願い7	
各部のなまえ 8 ・治室リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● 音声やメロディの音量を調節する・・15	

蛇口のお湯を使う

蛇口に行くお湯の温度を決める……16 一時的にたくさんのお湯を使う(強制沸増)…17

おふろに入る

おふろにお湯を入れる(ふろ自動運転)・・1	8
入浴中にできること	
● お湯の温度を上げる(高温さし湯)・・・・・ 2	2
● お湯をたす(たし湯)・・・・・・・・ 2	2
お湯の温度を下げる(さし水)・・・・・ 2	2
● 人を呼ぶ (呼出) 2	2
きめた時間にお湯を入れる(ふろ自動予約)・・2	9

数日間 お湯を使用しないとき	24
長期間 使用しないとき	25
災害時などにお湯を取り出す	26
凍結防止をする	27
定期点検(有料)	27
日常点検とお手入れ	28
停電したときなど	30
故障かな?	31
アフターサービス	34
什样	車表紙

三菱 自然冷煤 ヒートポンプ式電気給湯機 ダイヤホット

時間帯別電灯通電制御型


形名 SRT-HP711

(ヒートポンプユニット、貯湯タンクユニット)

※リモコンは別売です

【台所リモコン(形名:RMC-711K)、浴室リモコン(形名:RMC-711B)】

取扱説明書

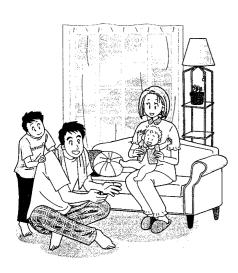

この給湯機は、通電制御型なので申請によって料金割引きが 適用されます。ご不明な場合は、据付工事店(販売店)または 最寄りの電力会社にご相談ください。

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明 書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なとき お読みください。
- ●保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据 付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店 (販売店)からお受け取りください。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行なってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- この給湯機を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と握付工事説明書などを次の所有者の方へ渡してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

-	1		*
も	<	ι	J

ページ

ご使用の前に

主な使いかた 2 g全のために必ずお守りください 4	
ご使用にあたってのお願い7	
各部のなまえ 8 ・治室リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● 音声やメロディの音量を調節する・・15	

蛇口のお湯を使う

蛇口に行くお湯の温度を決める……16 一時的にたくさんのお湯を使う(強制沸増)…17

おふろに入る

おふろにお湯を入れる(ふろ自動運転)・・1	8
入浴中にできること	
● お湯の温度を上げる(高温さし湯)・・・・・ 2	2
● お湯をたす(たし湯)・・・・・・・・ 2	2
お湯の温度を下げる(さし水)・・・・・ 2	2
● 人を呼ぶ (呼出) 2	2
きめた時間にお湯を入れる(ふろ自動予約)・・2	9

数日間 お湯を使用しないとき	24
長期間 使用しないとき	25
災害時などにお湯を取り出す	26
凍結防止をする	27
定期点検(有料)	27
日常点検とお手入れ	28
停電したときなど	30
故障かな?	31
アフターサービス	34
什样	車表紙

三菱 自然冷煤 ヒートポンプ式電気給湯機 ダイヤホット

時間帯別電灯通電制御型


形名 SRT-HP711

(ヒートポンプユニット、貯湯タンクユニット)

※リモコンは別売です

【台所リモコン(形名:RMC-711K)、浴室リモコン(形名:RMC-711B)】

取扱説明書

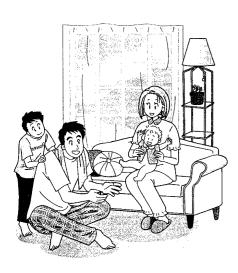

この給湯機は、通電制御型なので申請によって料金割引きが 適用されます。ご不明な場合は、据付工事店(販売店)または 最寄りの電力会社にご相談ください。

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明 書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なとき お読みください。
- ●保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据 付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店 (販売店)からお受け取りください。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行なってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- この給湯機を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と握付工事説明書などを次の所有者の方へ渡してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

-	1		*
も	<	ι	J

ページ

ご使用の前に

主な使いかた 2 g全のために必ずお守りください 4
ご使用にあたってのお願い?
各部のなまえ 8 ・治室リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
● 音声やメロディの音量を調節する・・15

蛇口のお湯を使う

蛇口に行くお湯の温度を決める……16 一時的にたくさんのお湯を使う(強制沸増)…17

おふろに入る

おふろにお湯を入れる(ふろ自動運転)・1	8
入浴中にできること	
● お湯の温度を上げる(高温さし湯)・・・・・ 2	2
● お湯をたす(たし湯)・・・・・・・・ 2	2
● お湯の温度を下げる(さし水) 2	2
● 人を呼ぶ (呼出) ・・・・・・・・・ 2	2
きめた時間にお湯を入れる(ふろ自動予約)・・2	?

数日間 お湯を使用しないとき	24
長期間 使用しないとき	25
災害時などにお湯を取り出す	26
凍結防止をする	27
定期点検(有料)	27
日常点検とお手入れ	28
停電したときなど	30
故障かな?	31
アフターサービス	34
什样	車表紙

三菱 自然冷煤 ヒートポンプ式電気給湯機 ダイヤホット

時間帯別電灯通電制御型


形名 SRT-HP711

(ヒートポンプユニット、貯湯タンクユニット)

※リモコンは別売です

【台所リモコン(形名:RMC-711K)、浴室リモコン(形名:RMC-711B)】

取扱説明書

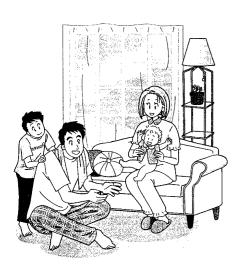

この給湯機は、通電制御型なので申請によって料金割引きが 適用されます。ご不明な場合は、据付工事店(販売店)または 最寄りの電力会社にご相談ください。

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明 書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なとき お読みください。
- ●保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据 付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店 (販売店)からお受け取りください。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行なってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- この給湯機を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と握付工事説明書などを次の所有者の方へ渡してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

-	1		*
も	<	ι	J

ページ

ご使用の前に

主な使いかた 2 g全のために必ずお守りください 4
ご使用にあたってのお願い?
各部のなまえ 8 ・治室リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
● 音声やメロディの音量を調節する・・15

蛇口のお湯を使う

蛇口に行くお湯の温度を決める……16 一時的にたくさんのお湯を使う(強制沸増)…17

おふろに入る

おふろにお湯を入れる(ふろ自動運転)・1	8
入浴中にできること	
● お湯の温度を上げる(高温さし湯)・・・・・ 2	2
● お湯をたす(たし湯)・・・・・・・・ 2	2
● お湯の温度を下げる(さし水) 2	2
● 人を呼ぶ (呼出) 2	2
きめた時間にお湯を入れる(ふろ自動予約)・・2	?

数日間 お湯を使用しないとき	24
長期間 使用しないとき	25
災害時などにお湯を取り出す	26
凍結防止をする	27
定期点検(有料)	27
日常点検とお手入れ	28
停電したときなど	30
故障かな?	31
アフターサービス	34
什样	車表紙